

S u b l i f l o c k

(Flock do sublimacji)

Poliestrowy materiał typu flock stworzony specjalnie pod kątem wykonywania na nim nadruków przy pomocy atramentów sublimacyjnych.

Aksamitna powłoka, duża nieprzeźrystość, odporność na zółknięcie oraz możliwość cięcia przy pomocy plotera to najważniejsze atuty tego materiału.

Subliflock jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć niewygodnego składania wielokolorowych motywów z monokolorowych folii typu flock.

Subliflock znajduje szerokie zastosowanie przy wykonywaniu nadruków na odzieży sportowej i przemysłowej zapewniając jasne i żywe kolory.

Subliflock można zadrukowywać bezpośrednio i pośrednio (przy pomocy papieru do transferu sublimacyjnego).

Subliflock doskonale przykleja się do większości tkanin (za wyjątkiem ortalionów oraz tkanin impregnowanych wodoodpornie).

Instrukcje nanoszenia nadruku:

Druk bezpośredni:

Umieścić *subliflock* w urządzeniu drukującym, przystosowanym do druku atramentami sublimacyjnymi. Wykonać wydruk bezpośrednio na stronie „z meszkiem” subliflocku.

Druk pośredni (Przenoszenie nadruku z papieru do transferu sublimacyjnego):

Wykonać wydruk odbicia lustrzanego na papierze transferowym. Przyłożyć papier zadrukowaną stroną do powierzchni z meszkiem. Umieścić w termoprasie.

Parametry transferu:

- nacisk – średni;
- temp. - 190°C;
- czas - 30- 40s.

Po przeniesieniu nadruku zaleca się odłożenie subliflocku do ostygnięcia na ok. 4 godziny – znacznie ułatwi to zdejmowanie subliflocku z papieru podkładowego.

Parametry przenoszenia na tkaniny:

Tkanina	Temp.	Nacisk	Czas
Bawełna	170-175°C	Silny	20 s.
Bawełna/Poliester	165-175°C	Silny	15-20 s.
Poliester/Akryl	165-170°C	Średni	17-22 s.
Poliester	150-165°C	Średni	20-25 s.

Wgrzewając subliflock w tkaninę, należy przykryć go [papierem przekładkowym](#), oddzielając go od płyty grzejnej.

Zaleca się przeprowadzenie własnych prób!


Stosowanie różnych: urządzeń drukujących, atramentów, papierów transferowych oraz pras termotransferowych może dawać różne efekty końcowe.

Wskazówki dotyczące wykonywania nadruków:

- w przypadku korzystania z ploterów tnąco-drukujących – najpierw wykonać nadruk bezpośrednio na subliflocku, a następnie wyciąć dany kształt po obrysie;
- w przypadku korzystania z ploterów tnących i drukarek – najpierw wyciąć zadany kształt na ploterze i usunąć zbędne fragmenty subliflocku. Wykonać wydruk w odbiciu lustrzanym na papierze do transferu sublimacyjnego, a następnie, przy pomocy prasy do termotransferu przenieść obraz na subliflock. Ostudzić subliflock. Oddzielić subliflock od papieru podkładowego. Przyłożyć zadrukowany subliflock na tkaninę nadrukiem do góry, przykryć papierem przekładkowym. Wgrzewać w tkaninę zgodnie z wyżej wymienionymi parametrami.

Uwagi:

- Prać wywrócone na lewą stronę, w temp. do 40°C;
- Nie poddawać suszeniu w suszarkach wirnikowych;
- Rozmiar rolki subliflocku – 0,5m x 25m.

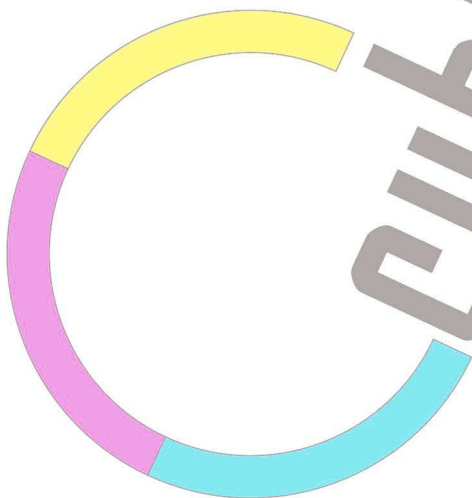

SUBLIMACJA.NET.PL